


Etapes à suivre pour ajouter les chaînes sur Adaptateur TRIAX

Télécommande TRIAX

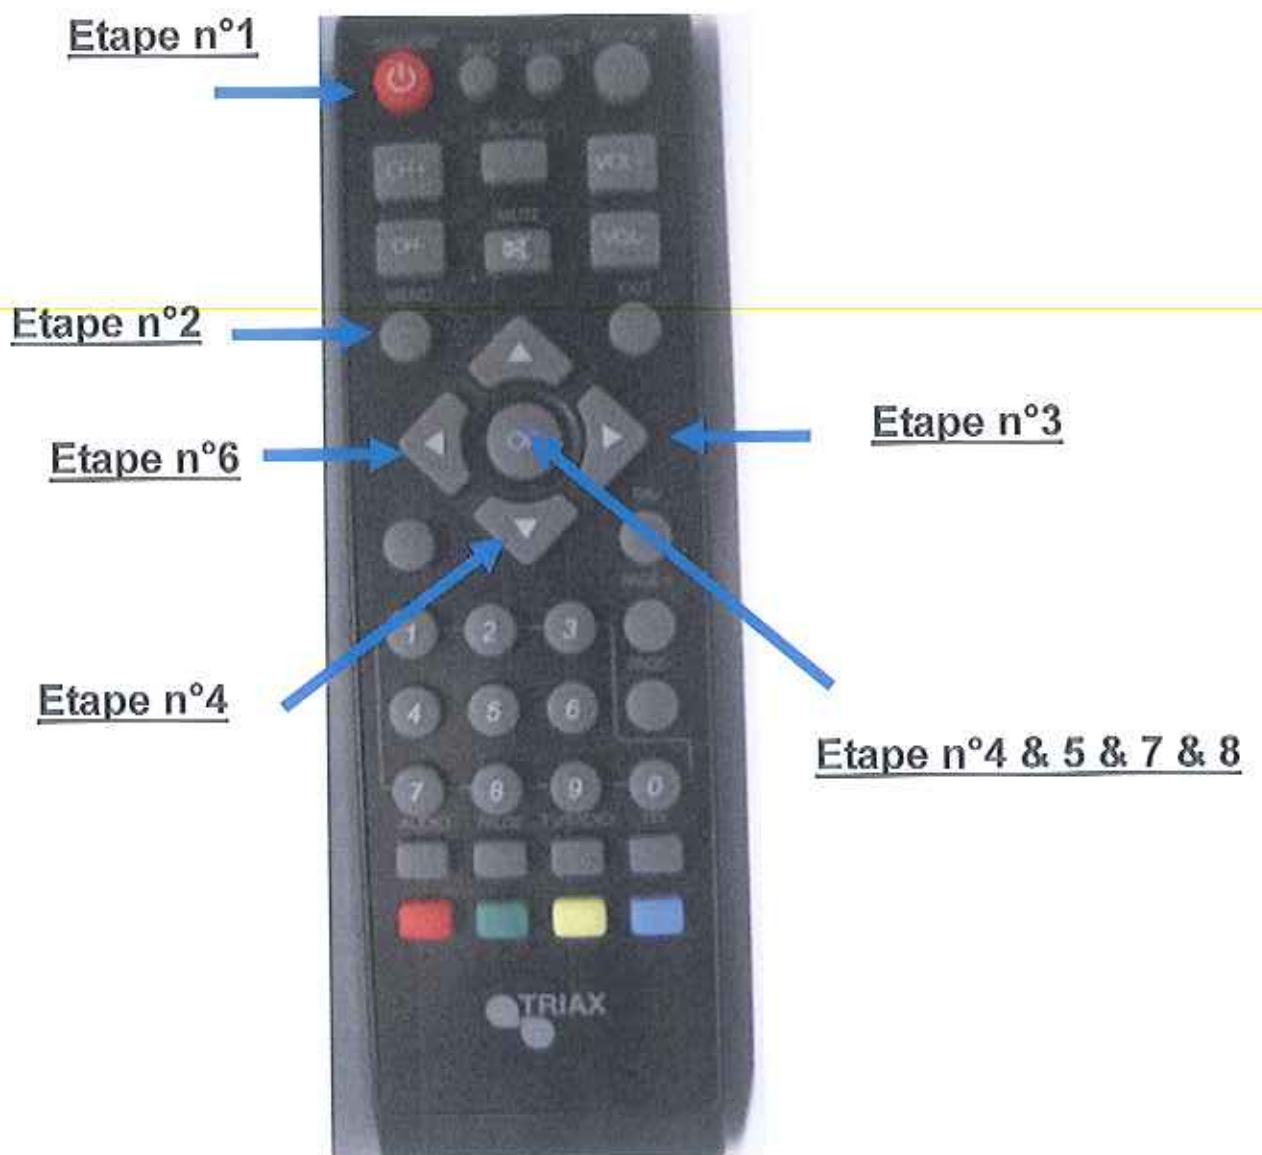

Etape n° 1 :

Allumez votre décodeur à l'aide de la touche rouge située en haut à gauche de la télécommande



Attendre que l'adaptateur se positionne sur une chaîne TV.

Etape n°2 :

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, apparaît alors l'affichage suivant :




Etape n°3 :

Appuyez sur la flèche de droite de la télécommande afin de vous positionner sur ACCESSOIRES, (quatrième icône), apparaît alors l'affichage suivant :




Etape n°4 :

Cliquez sur la touche OK, apparaît alors l'affichage suivant ce positionner sur RETABLIR VALEUR USINE puis OK :

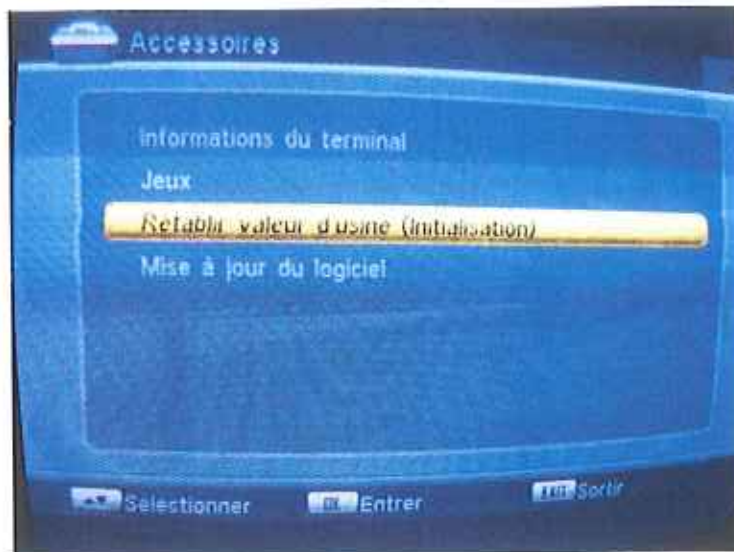


Etape n°5 :

Rentrez le mot de passe suivant : 0000 (4X Zéro)

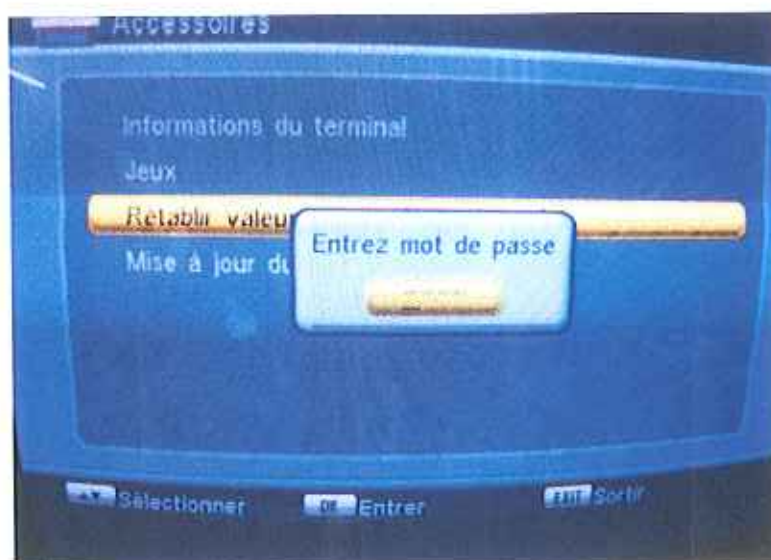

Etape n°6 :

Voici l'affichage suivant, positionnez vous sur OUI à l'aide de la flèche gauche de la télécommande , puis validez par la touche OK

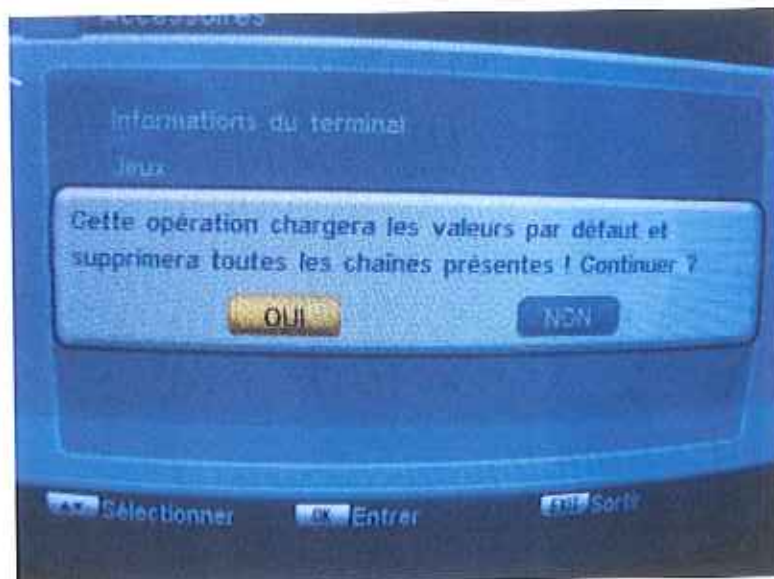

Etape n°7 :

Descendre sur LANCER LA RECHERCHE (5ème ligne) :



Etape n°8 :

Cliquez sur la touche OK, apparaît alors l'affichage suivant, la recherche automatique est lancée :



Important, il faut laisser effectuer la recherche jusqu'à 100 %.

Lorsque la recherche des chaînes est terminée, votre adaptateur sortira automatiquement de ce menu pour se positionner sur une chaîne TV.

A vous maintenant de naviguer sur tous les programmes qui vous sont proposés par votre opérateur câble.